

Guia de Instalação do Driver do Hamster DX & III Windows x64 e x86

ATENÇÃO. Não conecte o dispositivo na porta USB antes da instalação do driver. Isso pode ocasionar problemas durante ou após sua instalação. Conecte o dispositivo somente quando solicitado, a fim de evitar contratemplos.


- 1) Baixe o driver de instalação chamado “*EasyInstallation_v3.12-DriverWindows.zip*”, no link abaixo:

<https://bit.ly/3L456Gh>


- 2) Logo após, será necessário descompactá-lo. Para isso, é possível utilizar o WinRAR. Basta clicar com o botão direito do mouse sobre o arquivo e escolher a opção “*Extrair Aqui*”.




- 3) Será criada uma pasta com o mesmo nome do arquivo.



- 4) Dentro da pasta você encontrará o arquivo de instalação “*Setup.exe*”. Clique duas vezes para executá-lo.

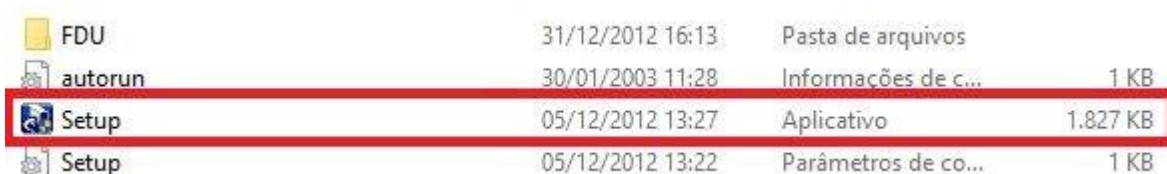


- 5) Na tela apresentada, selecione o driver do dispositivo que deseja instalar, sendo o primeiro (*USB Fingkey Hamster (HFDU01/04/06)*) do **Hamster DX**, e o segundo (*USB Fingerkey Hamster II/III (HFDU11/14/06M/06S)*) do **Hamster III**. Depois, clique no botão "Install".

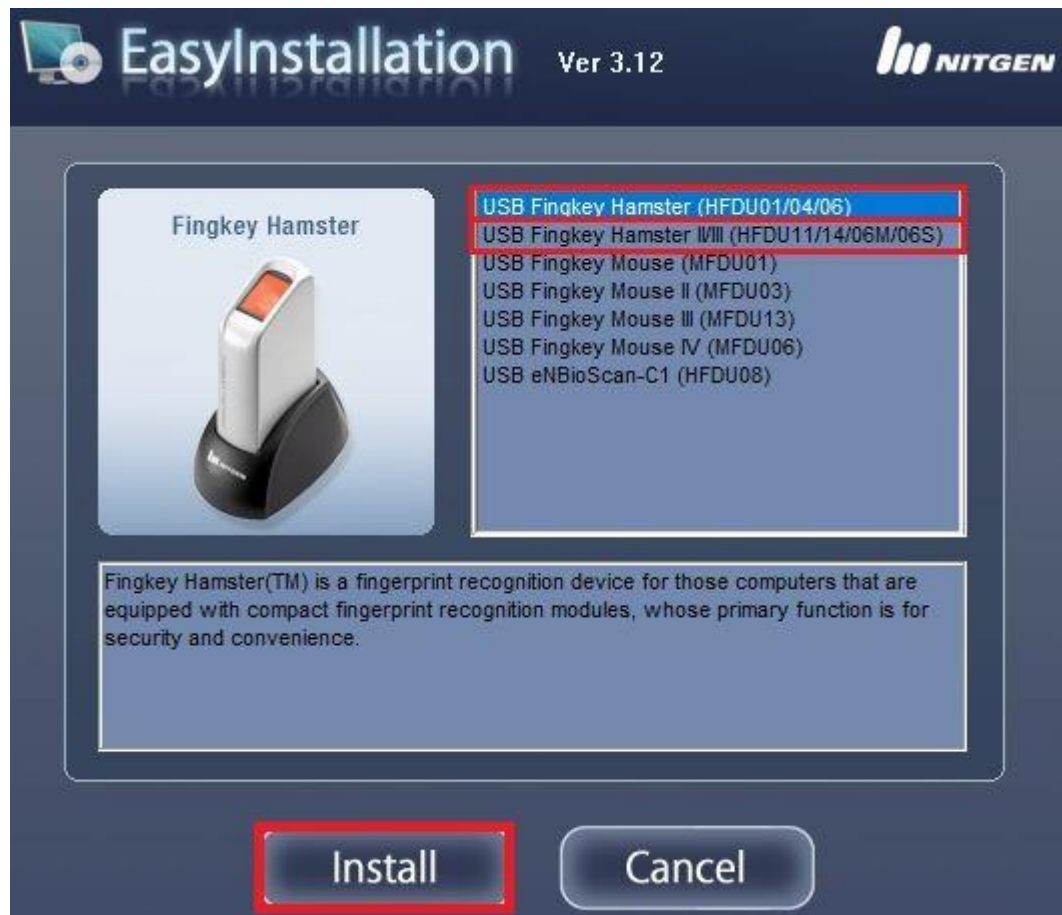

- 6) Na tela abaixo, clique na opção "Instalar".



- 7) Quando a tela seguinte for mostrada, conecte o dispositivo na porta USB de seu computador. O leitor será reconhecido automaticamente, e então, o instalador irá proceder para a próxima etapa.

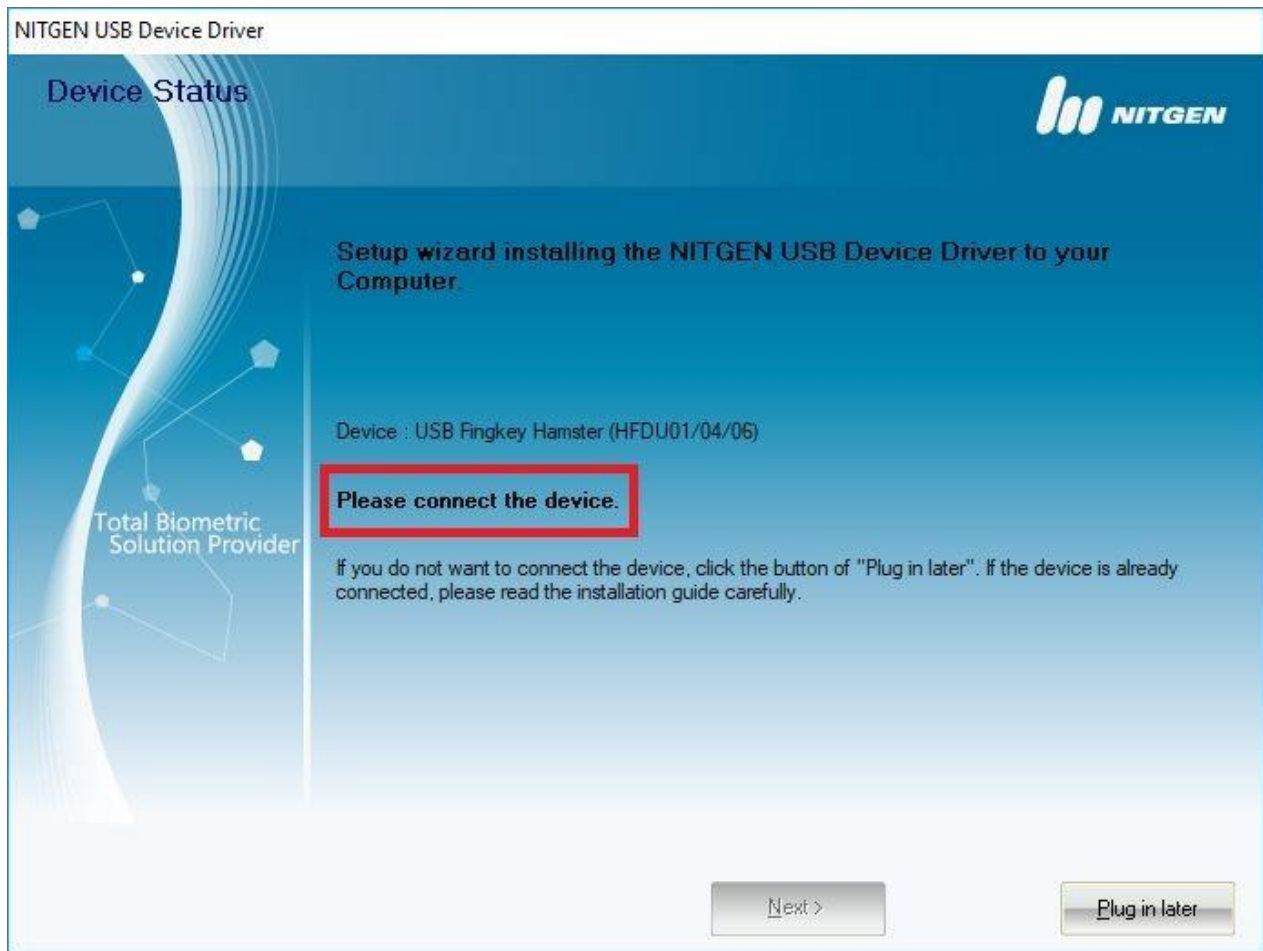


- 8) Logo então, desconecte o dispositivo da porta USB e clique no botão "OK", conforme a imagem seguinte.




- 9) Logo então, conecte novamente o dispositivo na porta USB. Marque a opção “*Device Diagnostic Tool*” e clique no botão “*Finish*”.



- 10) Após a conclusão da instalação, o programa de teste do fabricante, chamado NFD, será inicializado, conforme mostrado na tela abaixo. Caso este não tenha sido executado automaticamente, seu arquivo de origem *nfd.exe* será encontrado na pasta “*C:\Windows\nfd.exe*”, execute-o.

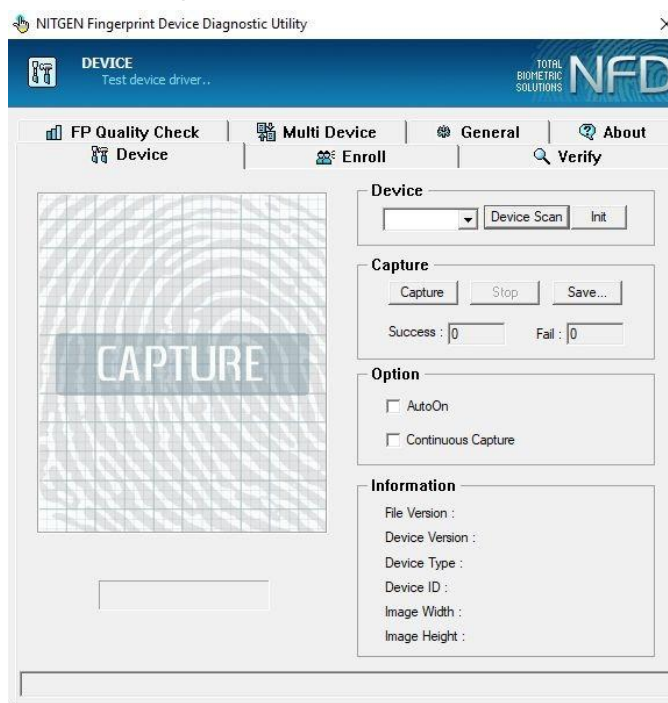

- 11) Com o dispositivo conectado na porta USB, clique no botão “Device Scan” para que o programa faça a detecção do mesmo. A lista ao lado do botão deverá mostrar as opções “Auto_Detect” e a “FDU01 (ID: 00)”, demonstrando que seu dispositivo foi reconhecido. Segue imagem de demonstração.

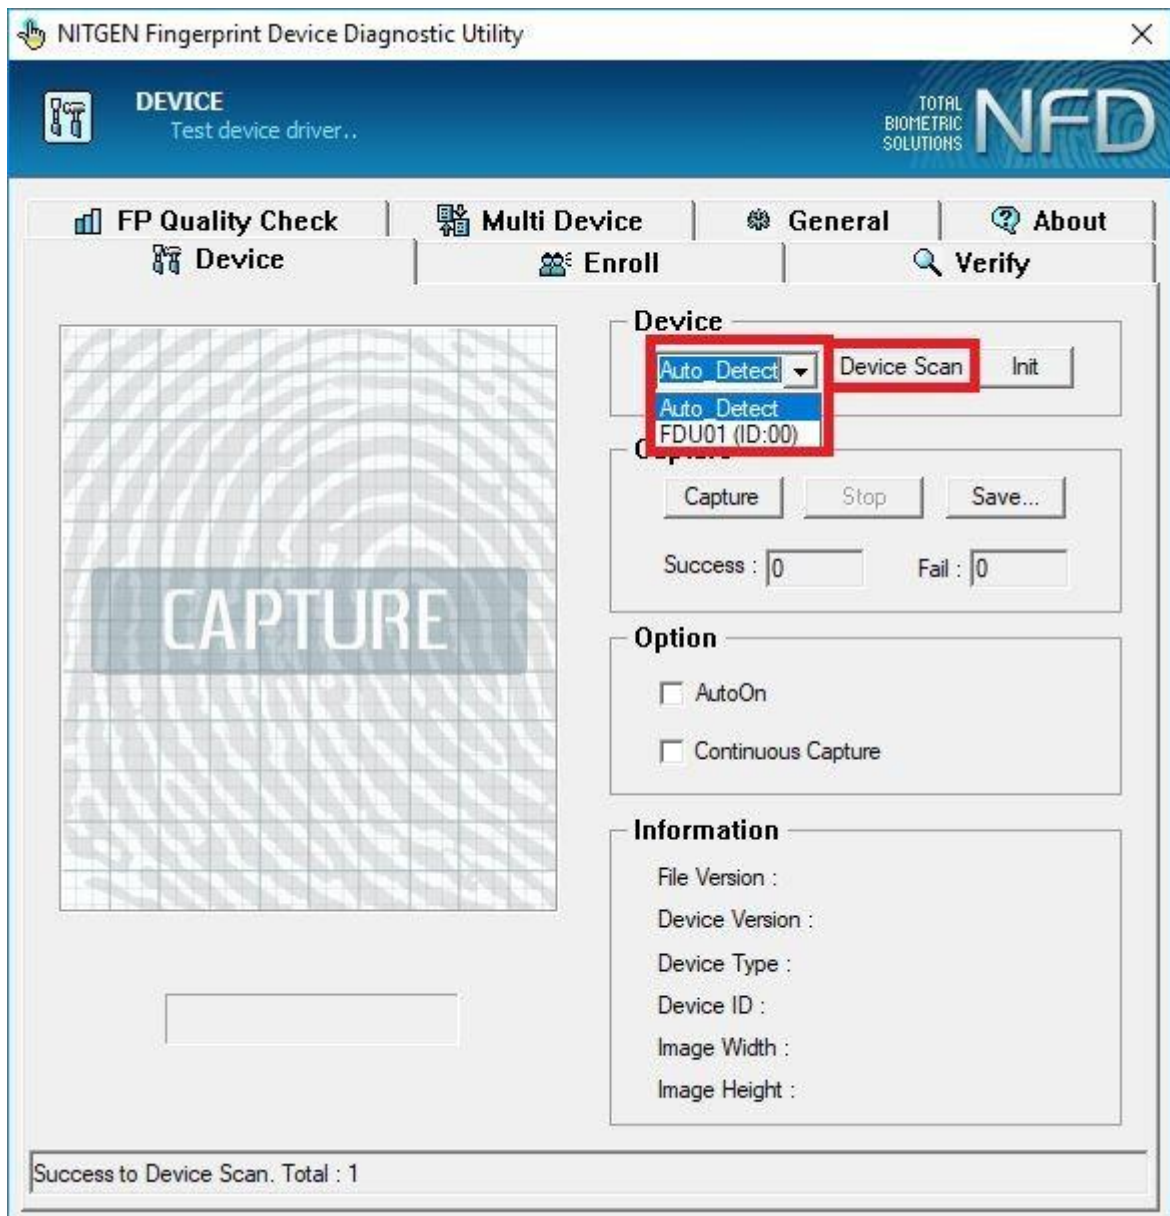



- 12) Agora, iremos dar início ao teste de funcionamento do leitor. Clique no botão “*Init*”, posicione seu dedo no leitor e, somente após isto, clique no botão “*Capture*”. Se tudo estiver funcionando corretamente, sua impressão digital aparecerá ao lado, conforme a imagem abaixo demonstra.

TECH2MOVE